


## PIÈCES


- A** panneaux de pin de l'avant et de l'arrière - pièces du haut - (2) 1 x 8 x 34 po
- B** panneaux de pin de l'avant et de l'arrière - pièces du bas - (2) 1 x 8 x 34 po
- C** panneaux de pin de la droite et de la gauche - pièces du haut - (2) 1 x 8 x 28 po
- D** panneaux de pin de la droite et de la gauche - pièces du bas - (2) 1 x 8 x 28 po
- E** bas en contreplaqué - (1)  $\frac{3}{8}$  po x dimension désirée
- F** rampe en pin - coupée aux dimensions désirées
- G** moulure de coin de pin -  $\frac{3}{4}$  po x dimension désirée
- H** moulure à treillis -  $\frac{3}{4}$  po x dimension désirée
- I** pattes de pin - (4) voir le dessin

Façonnez des rainures et des languettes de  $\frac{1}{4}$  po de manière à pouvoir lier les pièces du haut et du bas des panneaux latéraux les unes aux autres.

Façonnez des feuillures de  $\frac{3}{8}$  po dans les pièces du bas pour la base en contreplaqué.

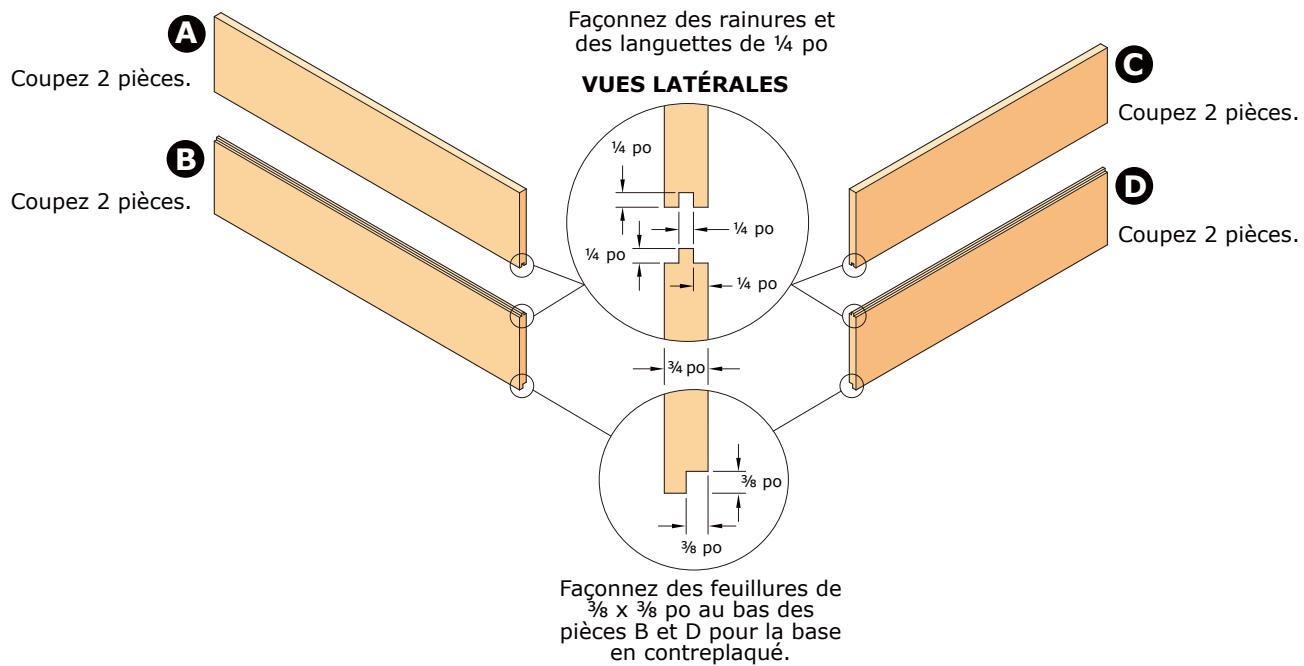


Collez et assemblez les pièces du haut et du bas des panneaux.  
Une fois que la colle est sèche, biseautez les extrémités de chaque panneau à 45°.  
Enfin, collez et assemblez les quatre panneaux ensemble.

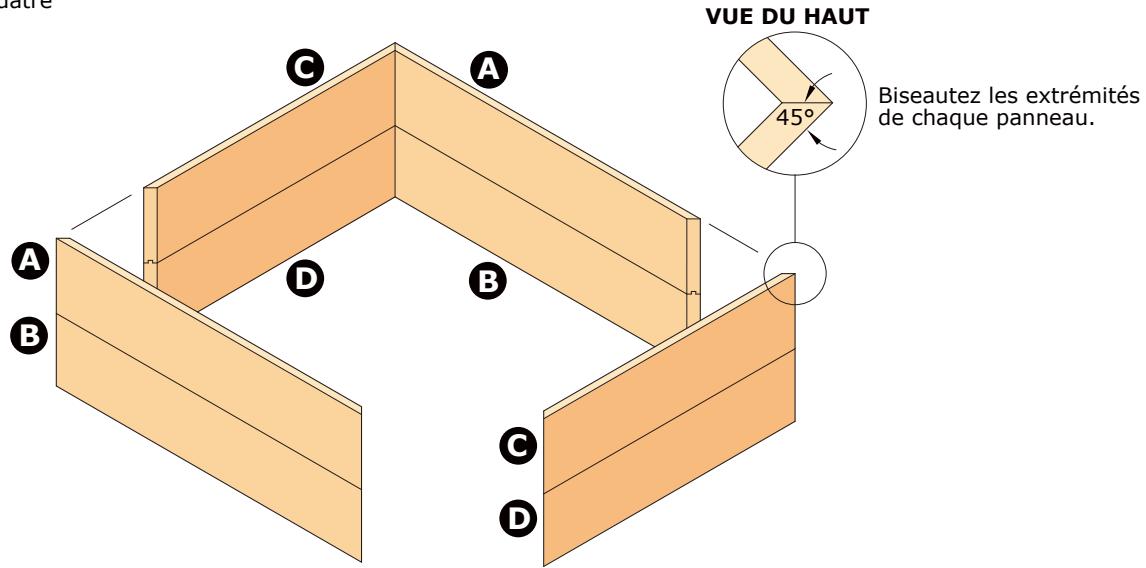



Coupez le bas en contreplaqué de  $\frac{3}{8}$  po aux bonnes dimensions, puis collez-le et installez-le avec des clous de finition.

Découpez l'ouverture avant de 7 x 20 po à l'aide d'une scie sauteuse.

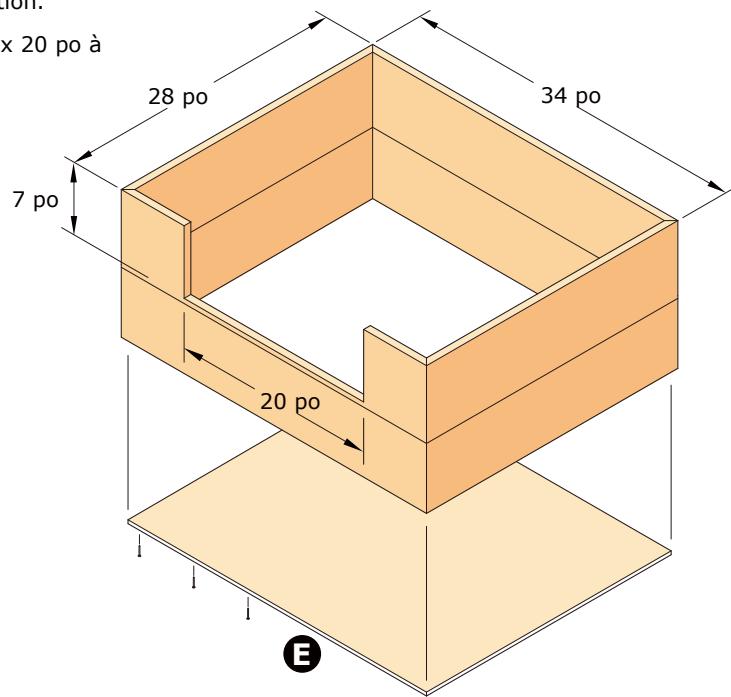


Façonnez une rainure de  $\frac{3}{4}$  po de large par  $\frac{3}{8}$  po de profond dans le bas de la rampe, au centre.


Biseautez les extrémités des morceaux de rampe pour faire les coins, puis collez-les et fixez-les en place.

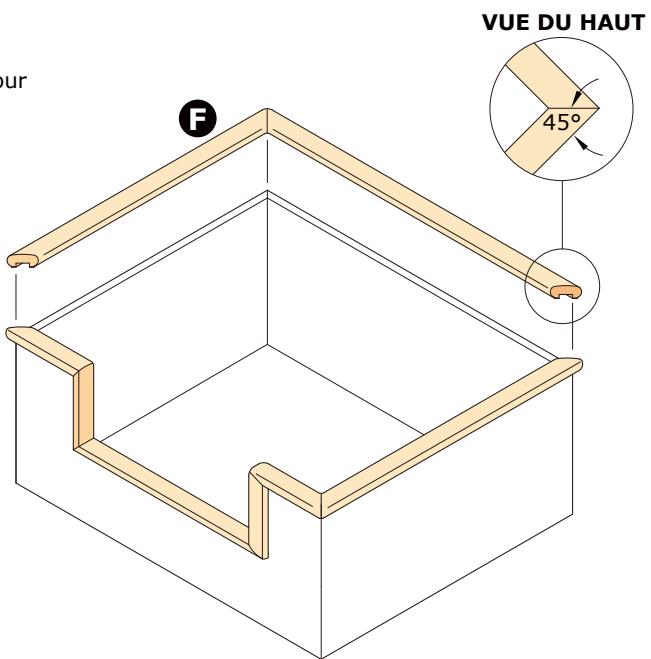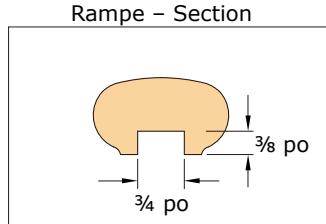


Coupez puis installez la moulure de coin, puis la moulure à treillis horizontale.

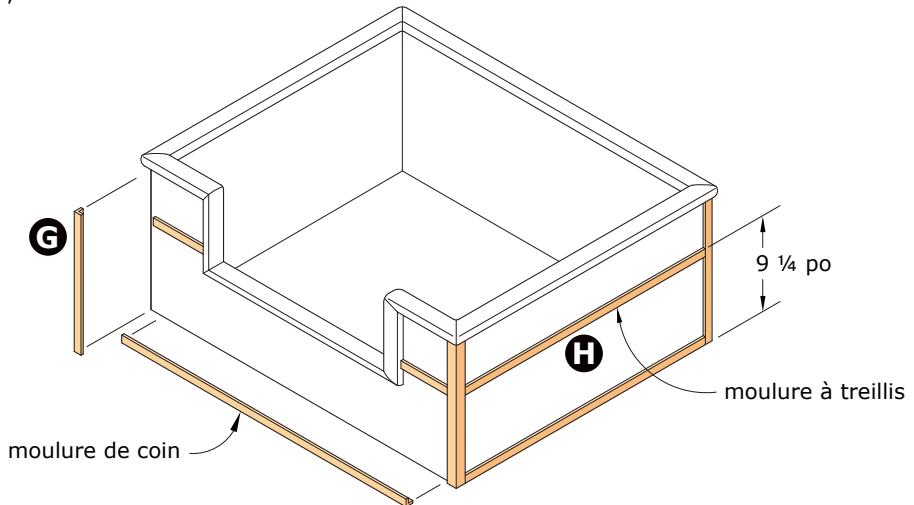

Maintenant, installez les pièces verticales de moulure à treillis en les espacant d'environ 3  $\frac{3}{8}$  po d'une ligne centrale à l'autre.

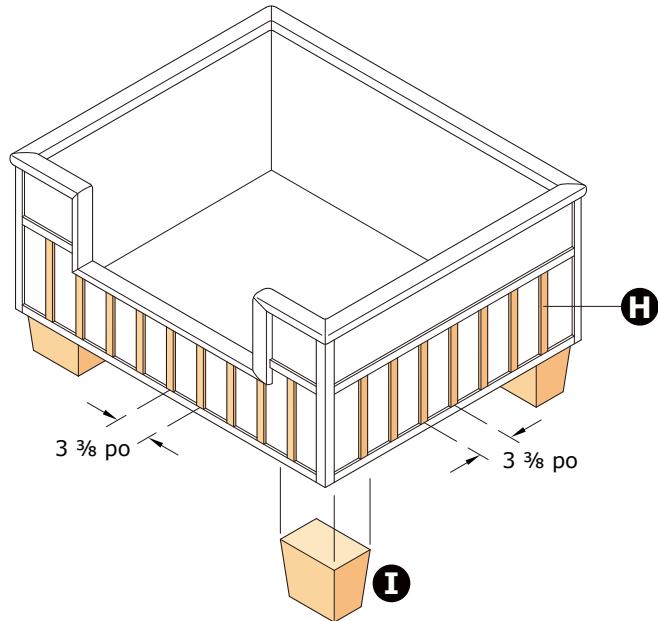

Pour faire les pattes, collez 2 morceaux de planches de pin  $\frac{3}{4}$  x 6 x 2 pi ensemble.

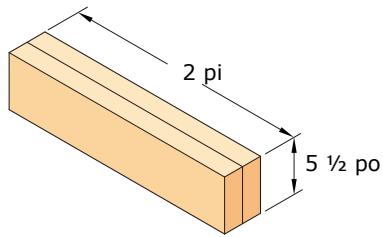

Une fois que la colle a séché, découpez quatre pattes avec des angles de 5 degrés des quatre côtés.

Collez et installez les pièces dans le coins du lit en les y fixant avec des vis de 1 1/2 po enfoncées à travers la base en contreplaqué. Percez des avant-trous pour les vis pour que le bois ne se fende pas.

